


DETAJL PRIKLJUČEVANJA NOVE BETONSK ECEVI NA OBSTOJEČI BETONSKI JAŠEK

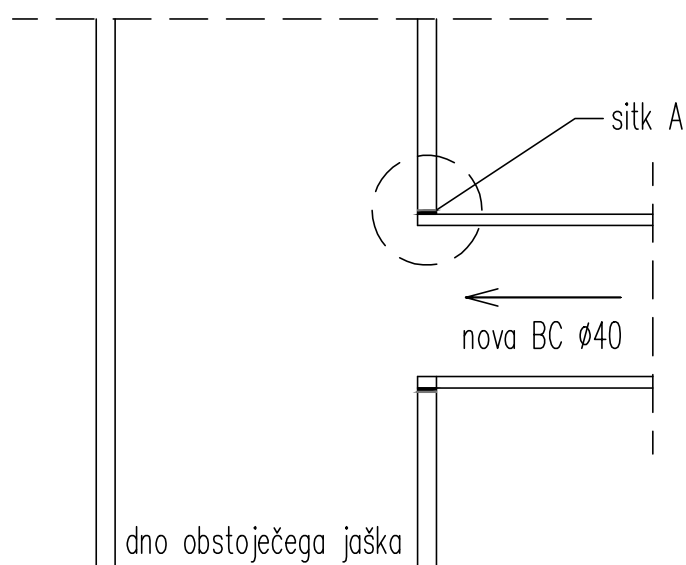

Na mestu priključitve se v bstoječi betonski jašek zarezže odprtina v velikosti predvidene cevi. Odrezani robovi se skrbno očistijo betonskega prahu. Namesti se specialno gumi tesnilo. Stik nove cevi in obstoječega jaška se dodatno še obdela, zatesni s tesnilno maso (fina cementna malta, kit..)

sitk A

